MANUAL DE SERVICIO

LAVARROPAS
WHIRLPOOL
3LBR8255EQ1

ÍNDICE

Desanclaje y Nivelación	Pág. 2
Vistas Explosivas y Listado de Componentes	Pág. 3 - 16
Circuito Eléctrico	Pág. 17

Código del manual: **4801 729 37376**

Lanzamiento del Producto: **Febrero 1999**

DESANCLAJE Y NIVELACIÓN

Desanclaje de la unidad

Correa de embarque o transporte:

Para retirar la correa de embarque tire del extremo de la misma hasta extraerla completamente del lavarropas.
Las chavetas de sujeción indicadas con la letra C son extraídas al retirar la correa de embarque, las patas niveladoras traseras son liberadas al retirar el otro extremo de la correa de embarque.
En caso que las chavetas no se desprendan junto con la correa de embarque deberá retirarlas o llamar al Service.

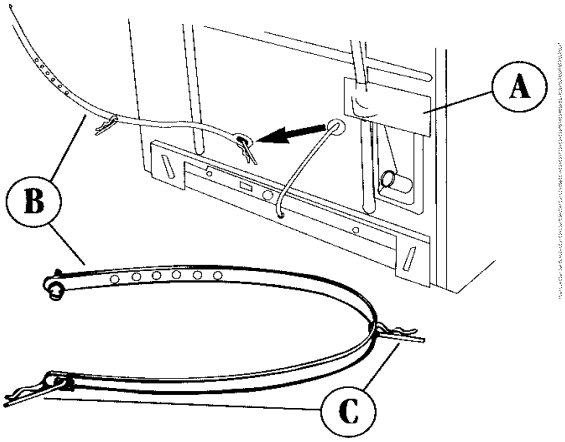

Nivelación

Inserte los dos patines niveladores indicados con la letra C en el manual de instalación en los orificios ubicados en los extremos delanteros de la unidad, hasta obtener una correcta nivelación del lavarropas.
Ajuste la tuerca de fijación B que posee cada patín nivelador.
Mueva el lavarropas a su ubicación definitiva, levante los patines traseros 2,5 cm inclinando levemente la unidad sujetándola del gabinete.
No desplazar ni levantar el lavarropas tomándolo de la consola.
Compruebe la correcta nivelación de la unidad colocando un nivel de carpintero sobre el lavarropas.

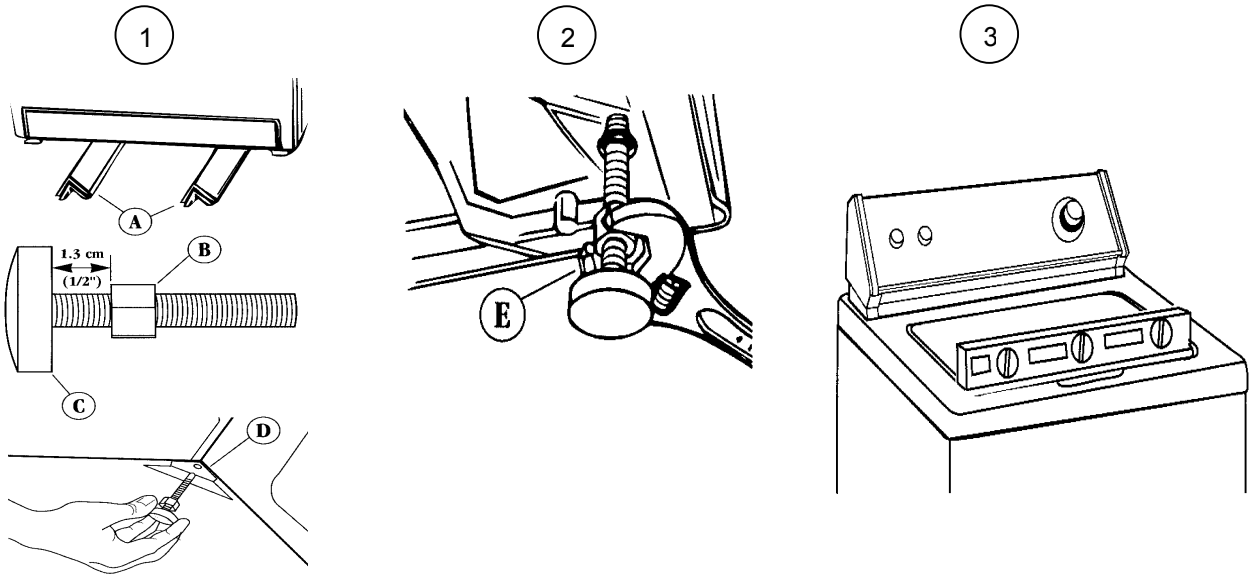

VISTA EXPLOSIVA

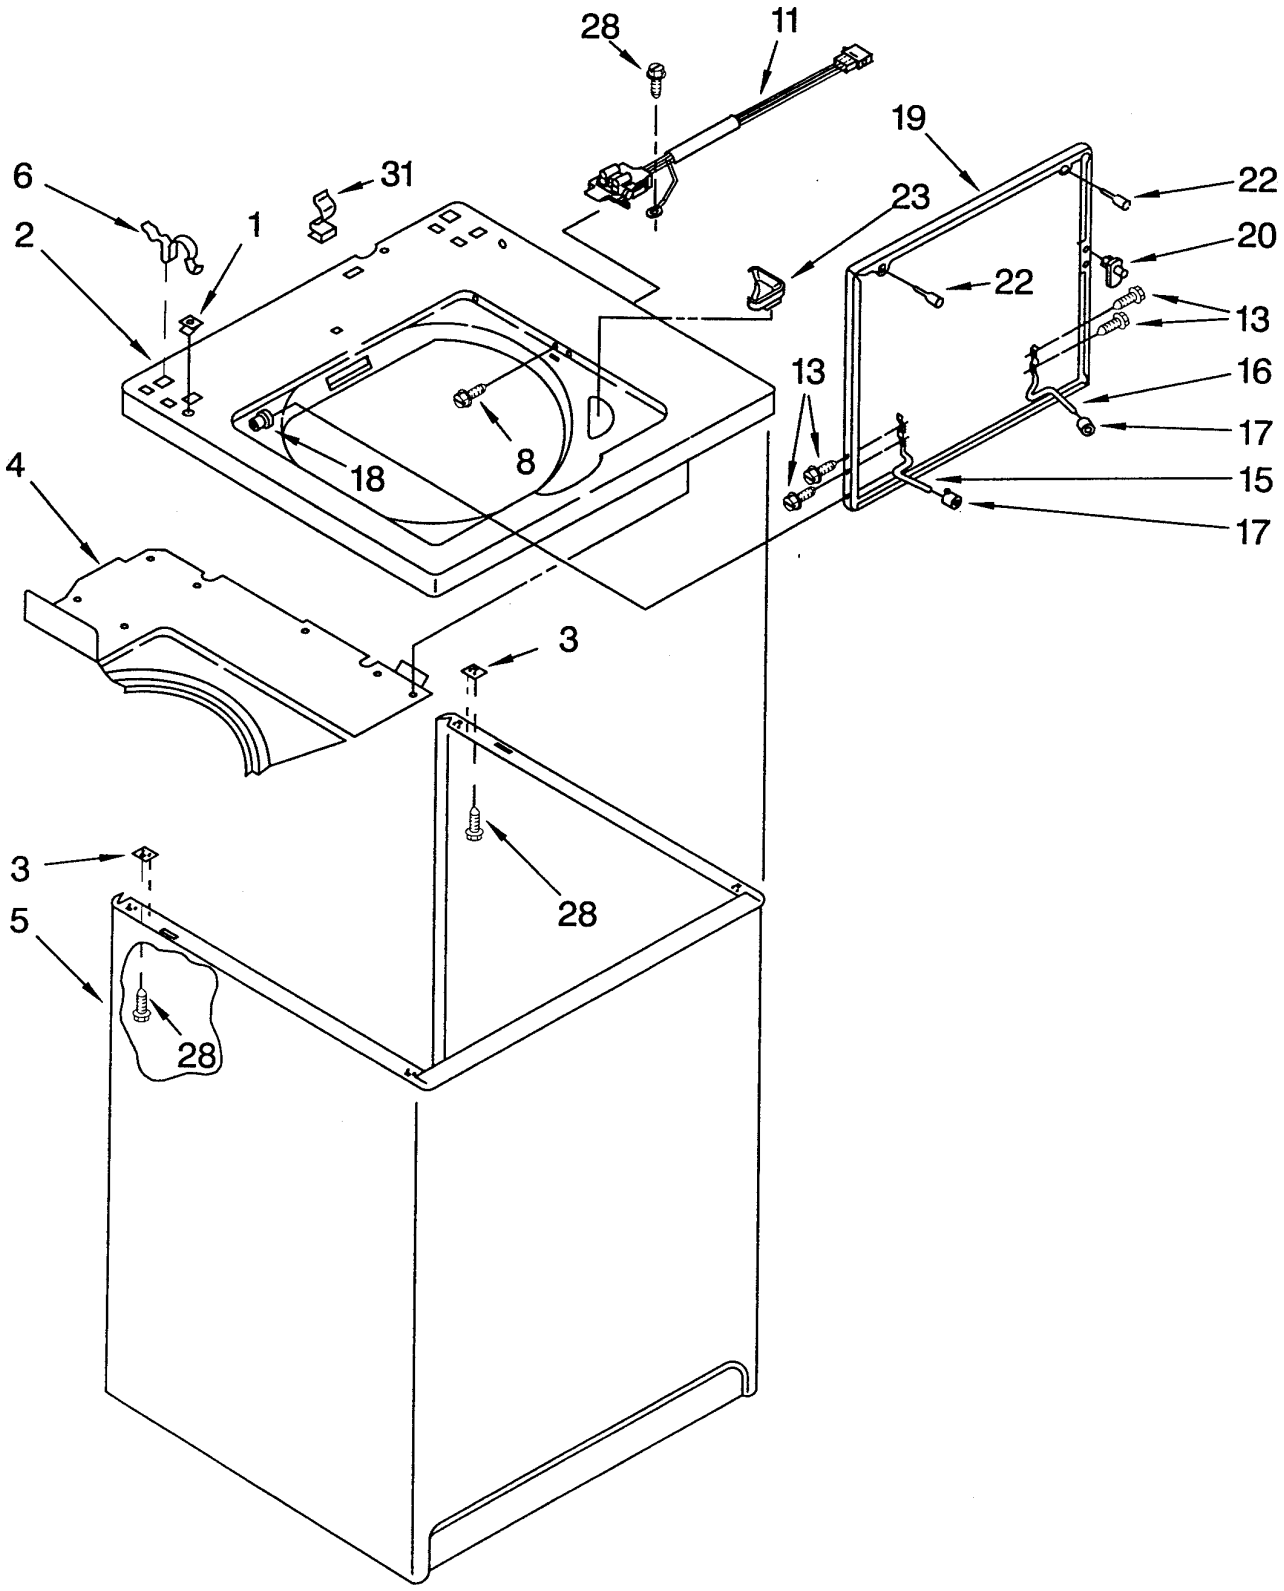

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 404 47792**	Traba fijación consola
2	**4801 460 37194**	Marco superior
3	**4801 404 47788**	Traba fijación marco superior
4	**4801 404 47805**	Protección cerradura
5	**4801 440 17298**	Gabinete
6	**4801 492 67181**	Grampa fijación
8	**4801 502 17417**	Tornillo
11	**4801 276 17117**	Cerradura
13	**4801 502 17416**	Tornillo
15	**4801 417 17336**	Bisagra tapa superior izquierda
16	**4801 417 17335**	Bisagra tapa superior derecha
17	**4801 532 67185**	Tapón bisagra
18	**4801 532 67186**	Buje bisagra tapa superior
19	**4801 440 17301**	Tapa superior
20	**4801 404 47793**	Pestillo
22	**4801 532 67189**	Tope tapa superior
23	**4801 418 67023**	Dispenser lavandina
28	**4801 502 17151**	Tornillo
31	**4801 492 67186**	Grampa fijación panel

VISTA EXPLOSIVA

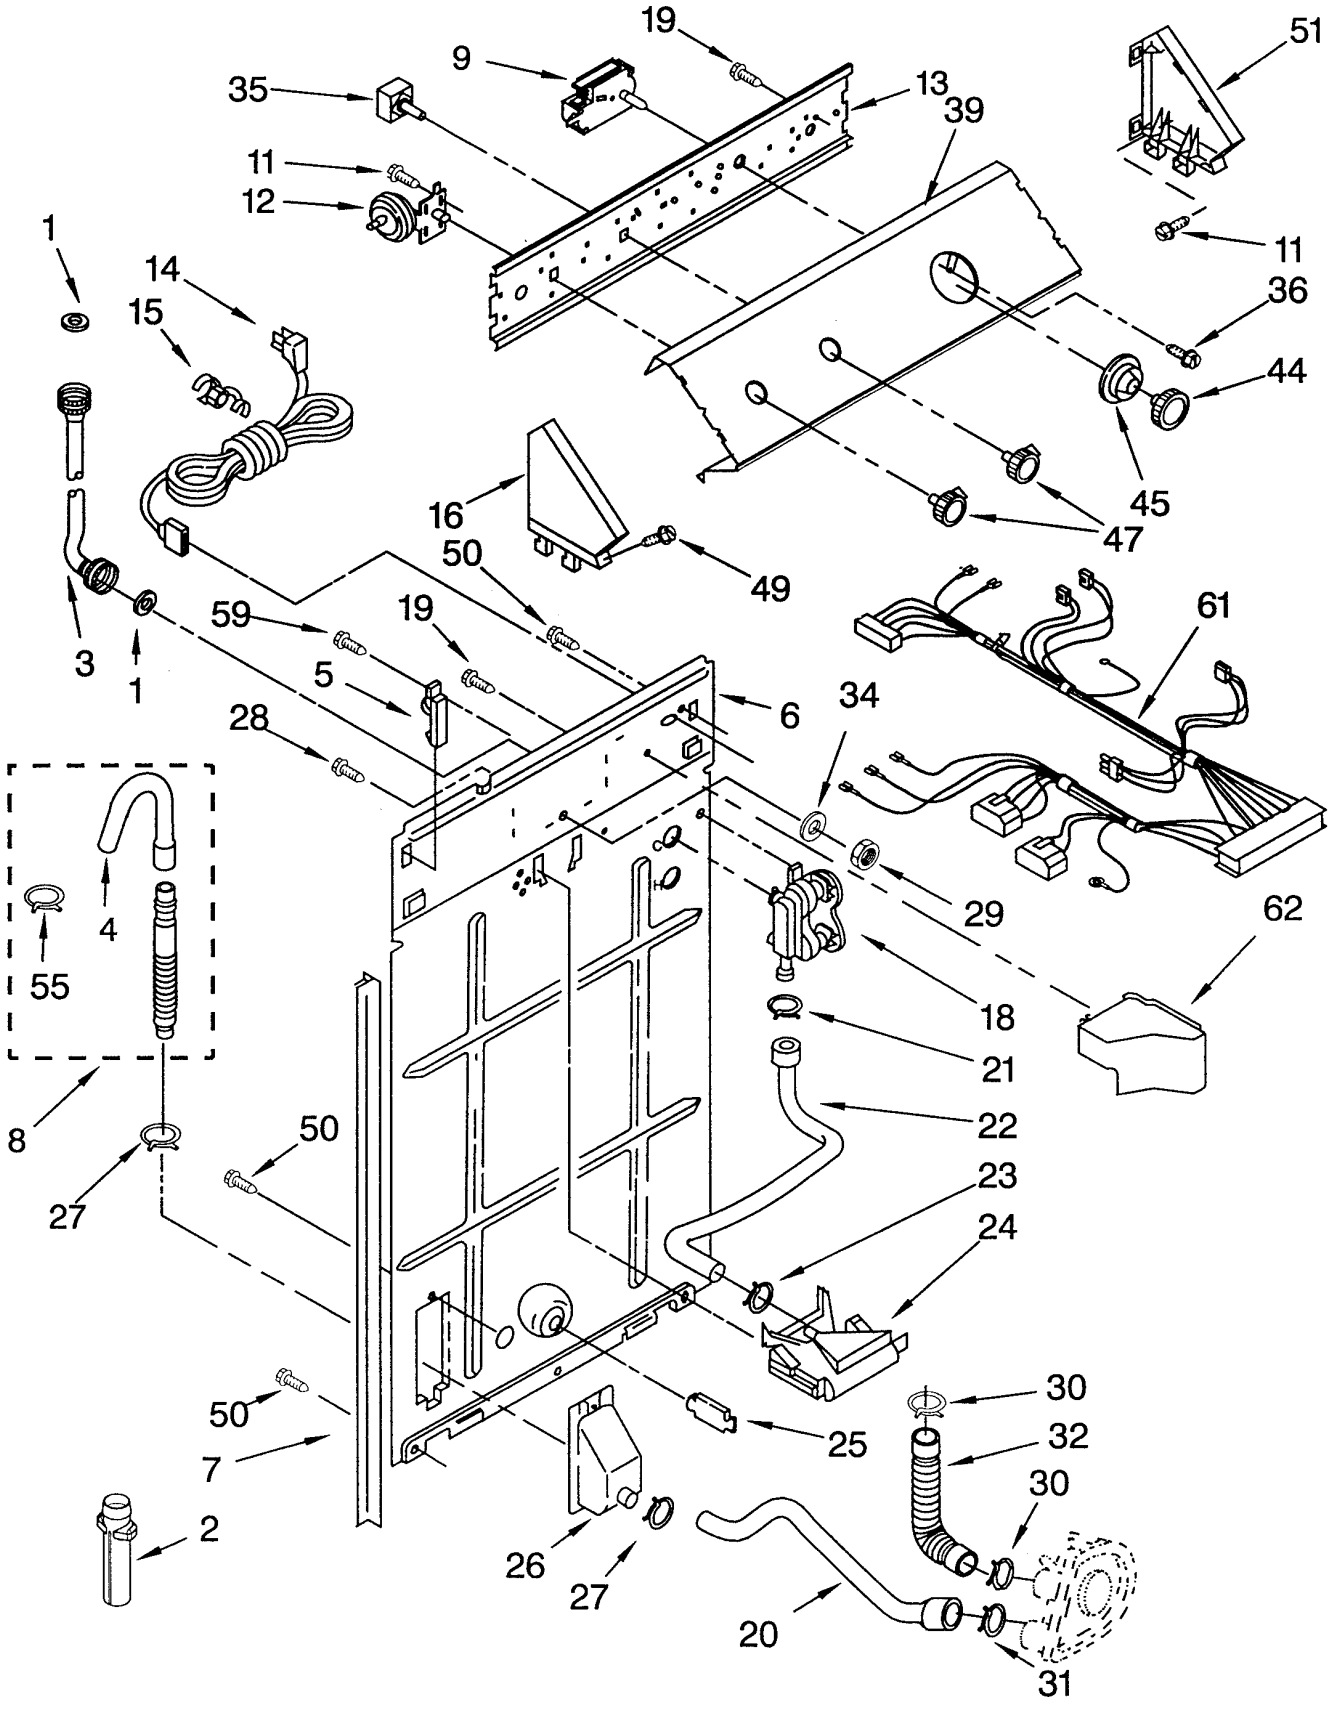

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 532 17149**	Filtro entrada de agua
2	**4801 404 47798**	Acople manguera
3	**4801 530 27319**	Manguera de carga
4	**4801 530 27316**	Codo
5	**4801 417 17337**	Bisagra consola
6	**4801 418 47671**	Panel posterior
7	**4801 404 47787**	Perfil panel posterior
8	**4801 310 47126**	Kit manguera de desagote
9	**4801 282 17085**	Programador
11	**4801 502 17408**	Tornillo
12	**4801 271 27136**	Presostato
13	**4801 464 17214**	Panel posterior consola
14	**4801 321 17279**	Cable y ficha
15	**4801 492 67187**	Grampa cable y ficha
16	**4801 452 17182**	Esquinero consola izquierdo
18	**4801 281 27017**	Electroválvula
19	**4801 502 17415**	Tornillo
20	**4801 530 27315**	Manguera
21	**4801 401 17119**	Abrazadera
22	**4801 530 27311**	Manguera
23	**4801 401 17119**	Abrazadera
24	**4801 530 27314**	Distribuidor de agua
25	**4801 535 97155**	Soporte panel posterior
26	**4801 530 27318**	Conector
27	**4801 401 17117**	Abrazadera
28	**4801 502 17412**	Tornillo
29	**4801 505 17065**	Tuerca
30	**4801 401 17121**	Abrazadera
31	**4801 401 17118**	Abrazadera
32	**4801 530 27322**	Manguera de cuba a bomba de desagote
34	**4801 532 17164**	Arandela
35	**4801 276 17119**	Selector de temperatura
36	**4801 502 17419**	Tornillo
39	**4801 452 27144**	Consola
44	**4801 413 57168**	Perilla programador
45	**4801 413 57167**	Inserto perilla programador
47	**4801 413 57166**	Perilla
49	**4801 502 17414**	Tornillo
50	**4801 502 17421**	Tornillo
51	**4801 452 17183**	Esquinero consola derecho
55	**4801 401 17122**	Abrazadera
59	**4801 502 17413**	Tornillo
61	**4801 321 17277**	Arnés
62	**4801 404 47803**	Protección electroválvula

VISTA EXPLOSIVA

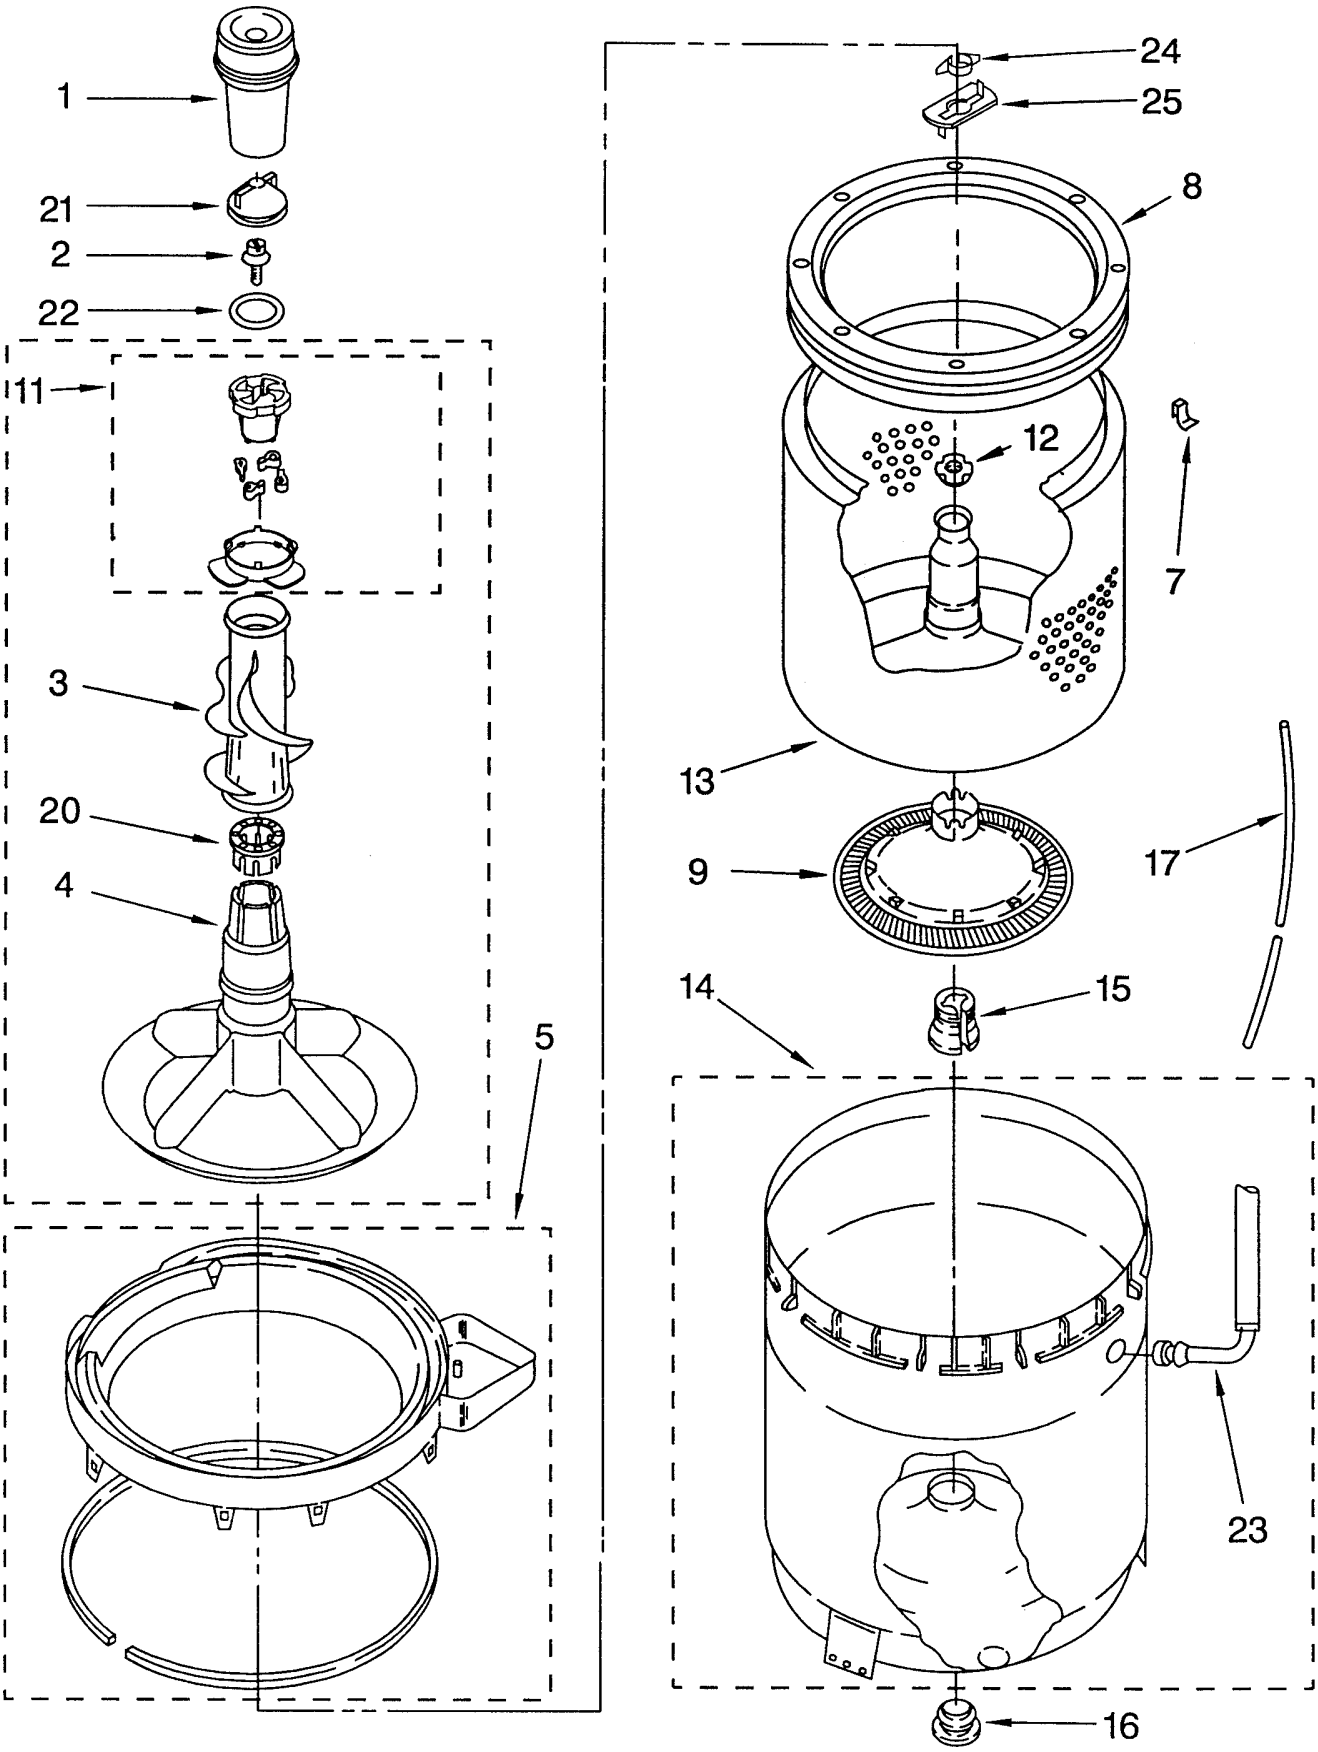

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 418 67022**	Dispenser suavizante
2	**4801 502 17411**	Tornillo
3	**4801 515 27052**	Agitador superior
4	**4801 515 27053**	Agitador inferior
5	**4801 532 57074**	Anillo
7	**4801 404 47794**	Clip sujeción anillo hidrocompensador
8	**4801 532 57073**	Anillo hidrocompensador
9	**4801 480 57035**	Filtro
11	**4801 310 47127**	Kit traba agitador
12	**4801 505 17062**	Tuerca
13	**4801 418 17105**	Tambor
14	**4801 310 47129**	Kit cuba
15	**4801 505 17064**	Tuerca
16	**4801 532 67191**	Retén cuba
17	**4801 530 27313**	Tubo presostato
20	**4801 404 47789**	Distanciador agitador
21	**4801 310 47124**	Kit tapa agitador
22	**4801 532 67192**	Retén tapa agitador
23	**4801 530 27321**	Tubo conexión cuba
24	**4801 404 47796**	Clip agitador
25	**4801 532 67193**	Suplemento agitador

VISTA EXPLOSIVA

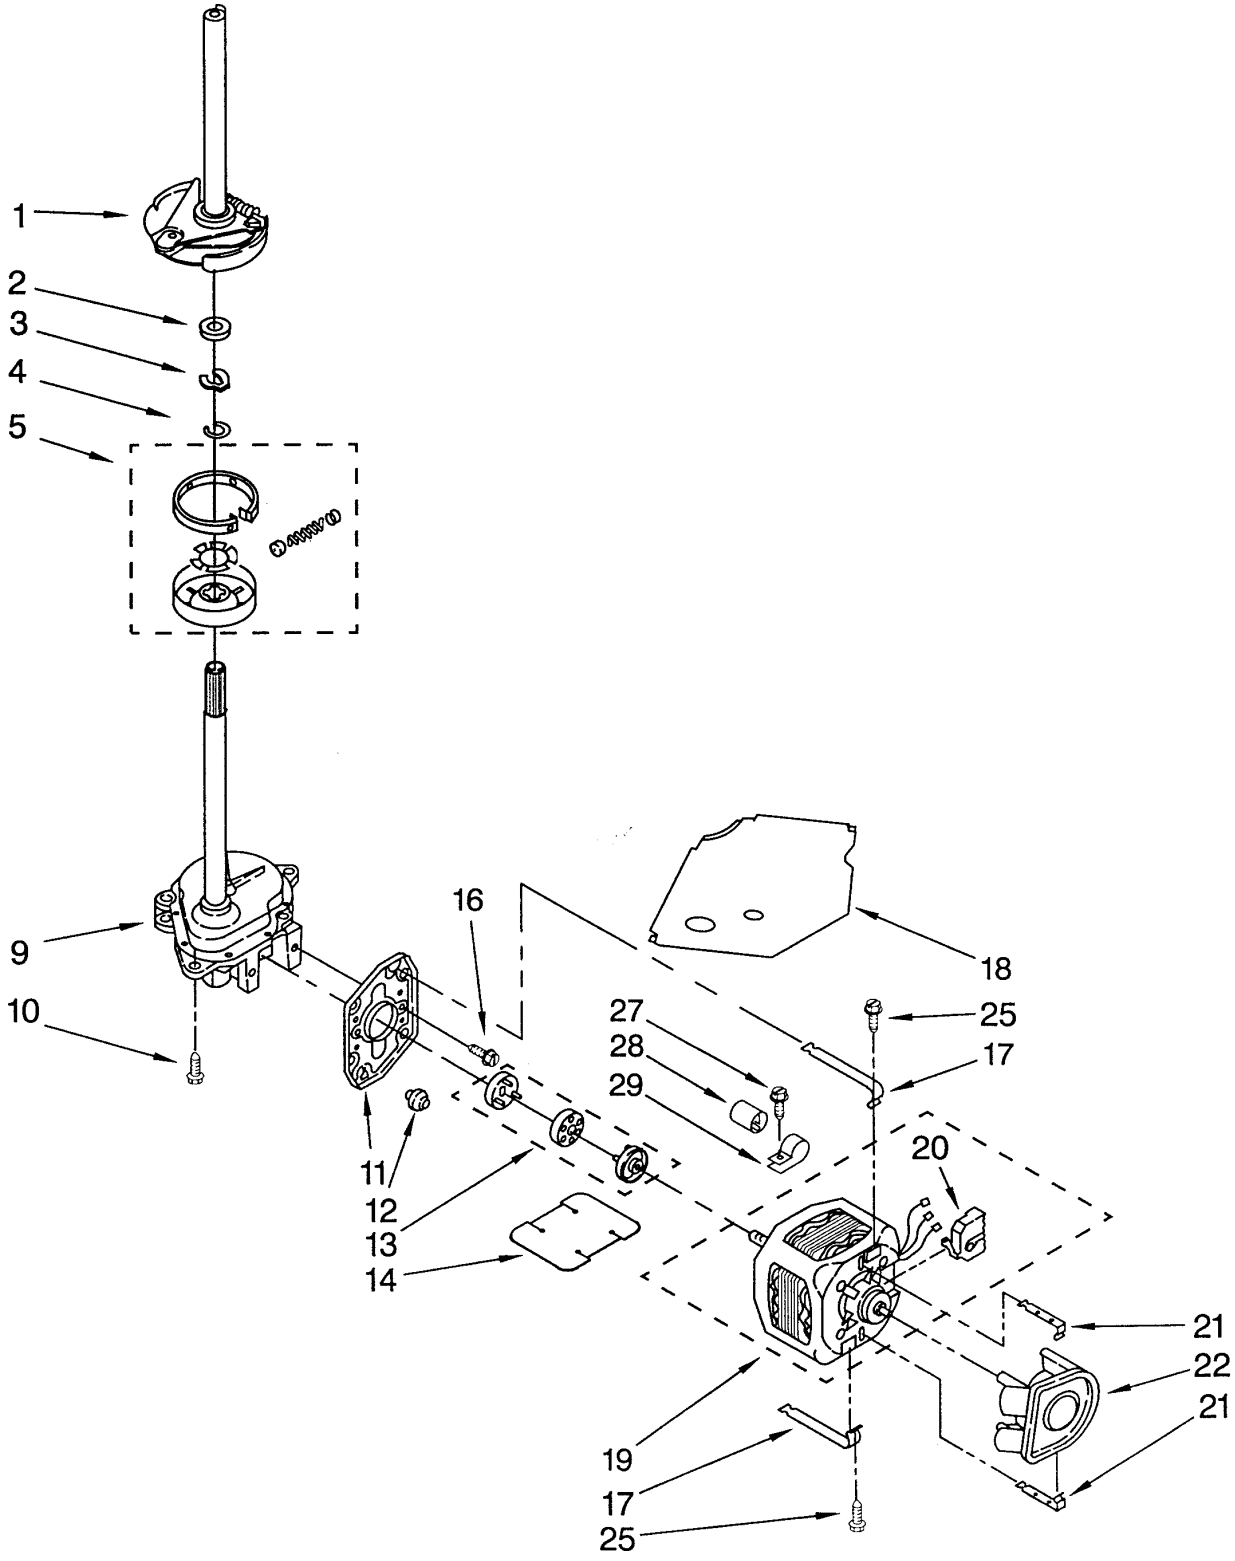

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 522 17026**	Actuador de freno
2	**4801 532 17156**	Arandela
3	**4801 532 17154**	Arandela
4	**4801 532 17159**	Arandela
5	**4801 528 27034**	Embrague conjunto
9	**4801 522 17027**	Caja de engranajes conjunto
10	**4801 502 17418**	Tornillo
11	**4801 464 17211**	Base fijación motor
12	**4801 532 67188**	Tope de goma
13	**4801 404 47791**	Acople motor
14	**4801 404 47801**	Protección motor
16	**4801 502 17418**	Tornillo
17	**4801 404 47795**	Clip motor
18	**4801 404 47797**	Protección motor
19	**4801 361 37029**	Motor
20	**4801 276 17118**	Switch centrifugo
21	**4801 404 47786**	Clip motor
22	**4801 360 17032**	Bomba de desagote
25	**4801 502 17409**	Tornillo
27	**4801 502 17421**	Tornillo
28	**4801 121 17054**	Capacitor
29	**4801 492 67191**	Grampa capacitor

VISTA EXPLOSIVA

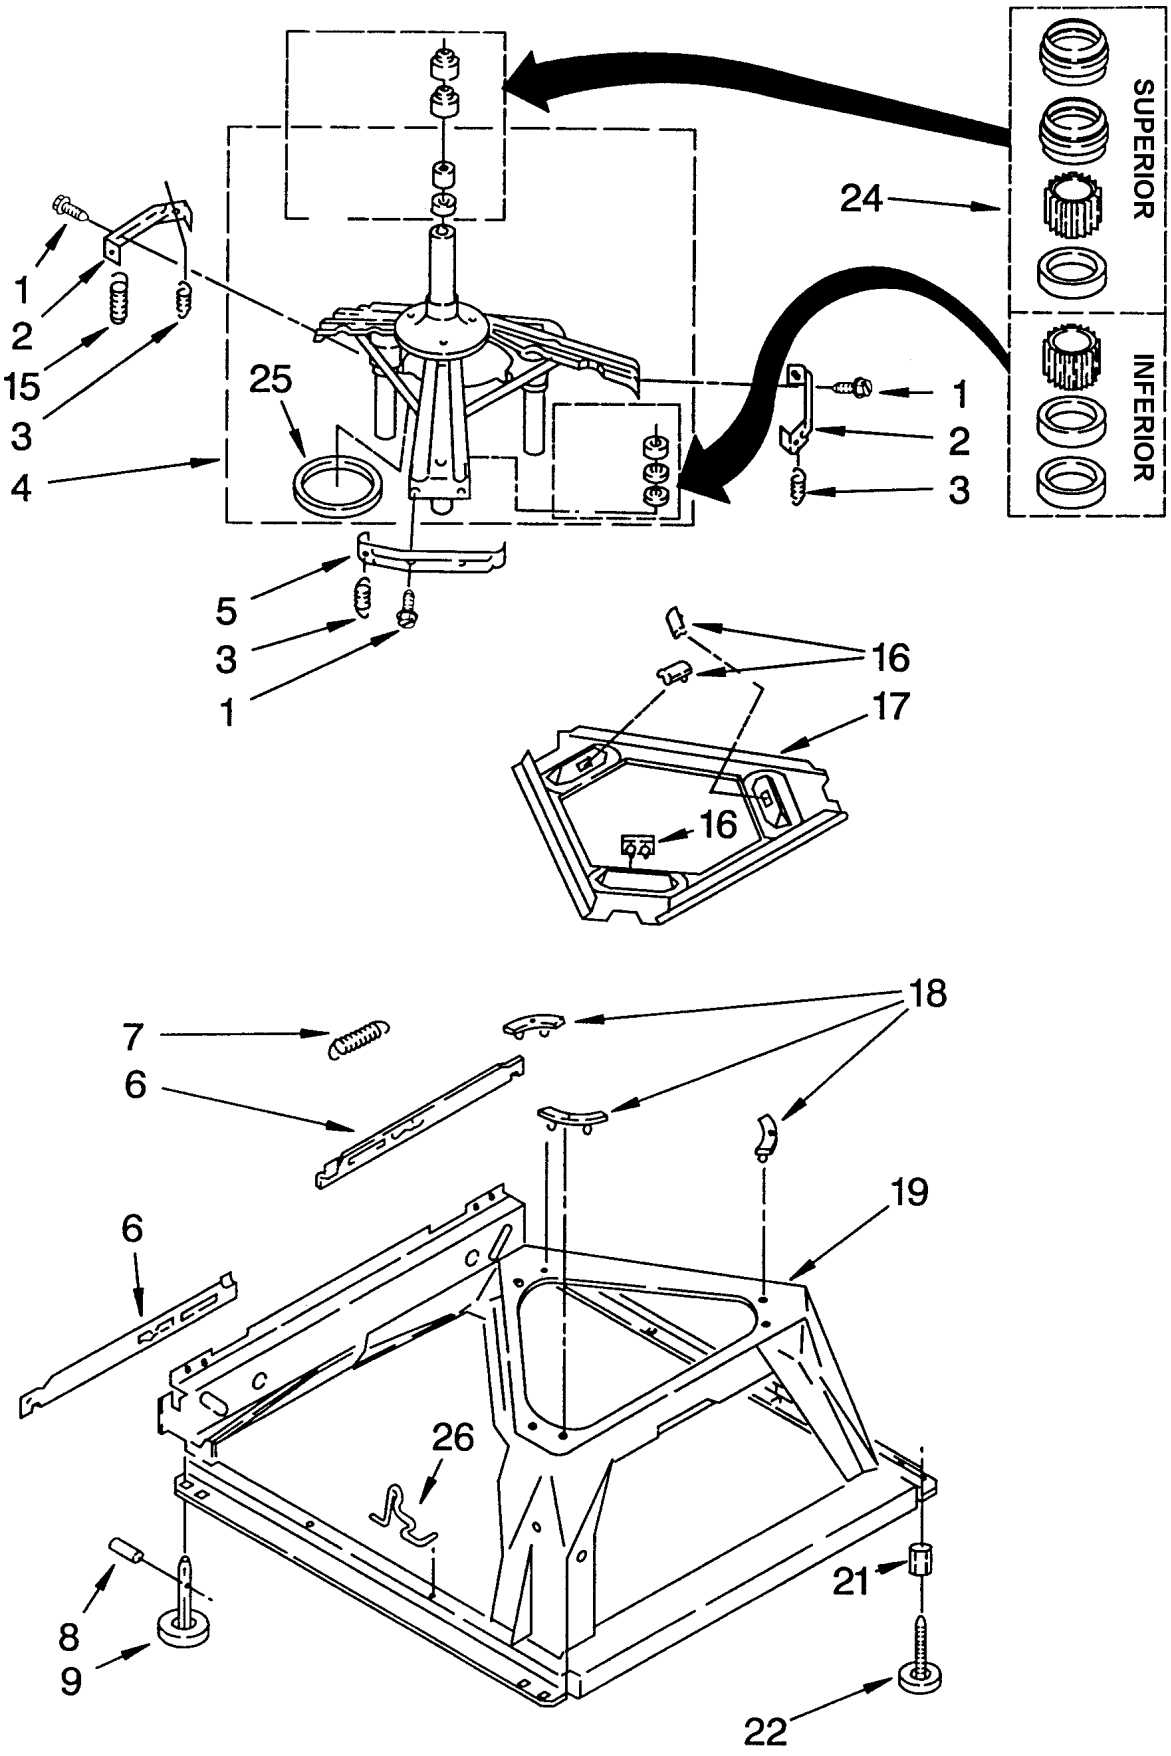

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 502 17409**	Tornillo
2	**4801 492 67185**	Grampa fijación cuba
3	**4801 492 67183**	Resorte
4	**4801 535 97156**	Conjunto soporte cuba
5	**4801 492 67184**	Grampa fijación cuba
6	**4801 462 37128**	Varilla niveladora
7	**4801 492 67178**	Resorte
8	**4801 535 37031**	Perno fijación pie nivelador
9	**4801 462 77589**	Pie nivelador
15	**4801 492 67189**	Resorte
16	**4801 462 77588**	Patín
17	**4801 404 47799**	Escuadra
18	**4801 462 77591**	Patín
19	**4801 464 17212**	Chasis conjunto
21	**4801 505 17063**	Tuerca
22	**4801 462 77592**	Pie nivelador
24	**4801 522 17025**	Engranaje conjunto
25	**4801 532 17155**	Arandela antivibración
26	**4801 492 67182**	Resorte

VISTA EXPLOSIVA

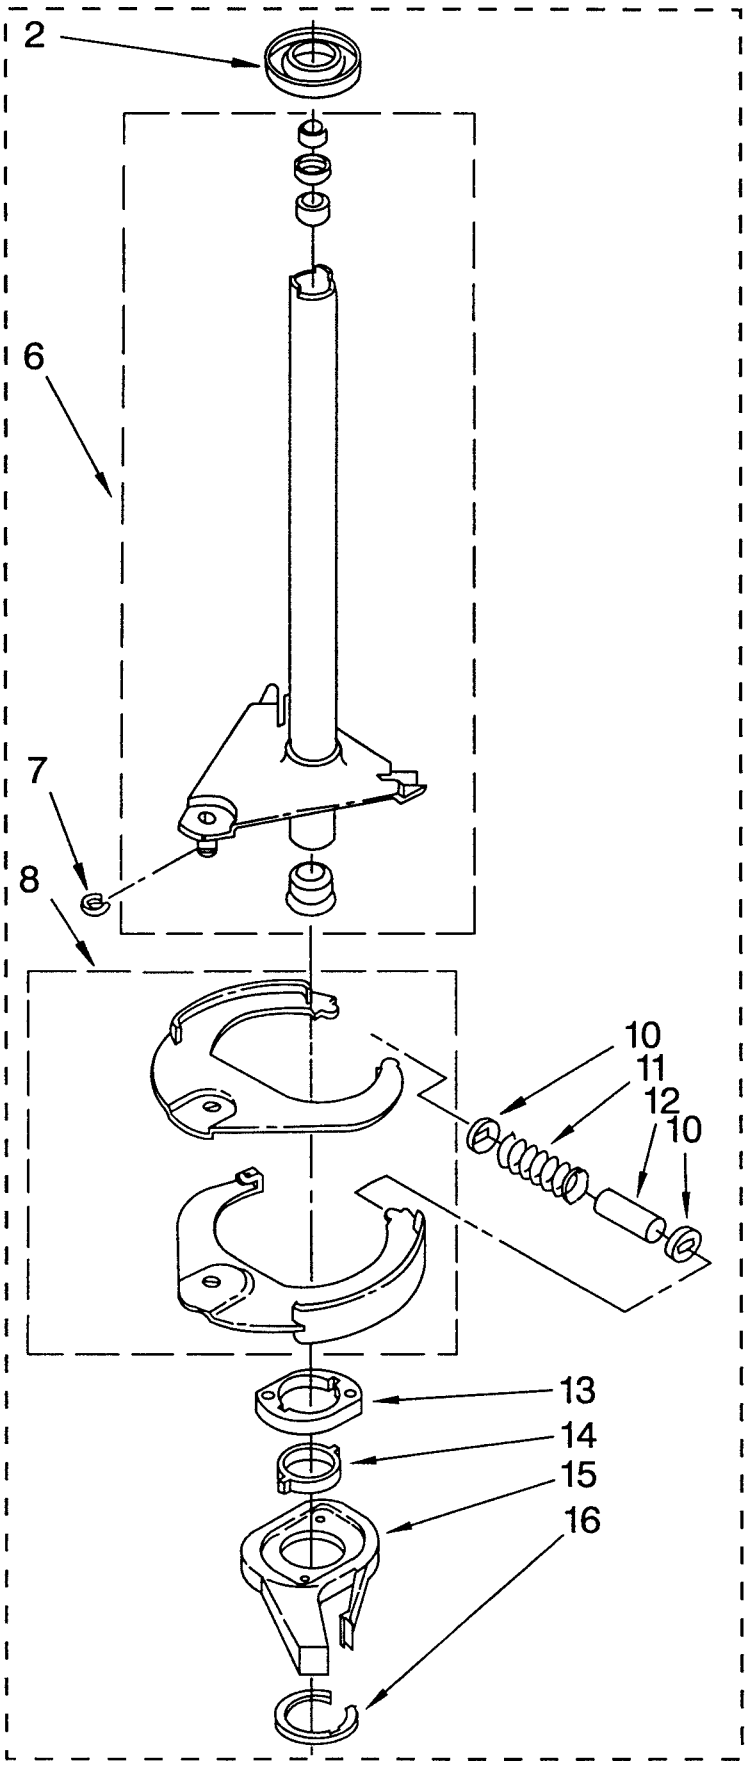

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
2	**4801 532 67187**	Sello
6	**4801 310 47121**	Kit reparación freno
7	**4801 532 17157**	Arandela
8	**4801 466 47039**	Zapata de freno
10	**4801 535 37032**	Perno resorte
11	**4801 492 67179**	Resorte
12	**4801 535 37032**	Perno
13	**4801 528 37024**	Leva superior freno
14	**4801 528 37022**	Leva intermedia freno
15	**4801 528 37023**	Leva inferior freno
16	**4801 532 17158**	Arandela

VISTA EXPLOSIVA

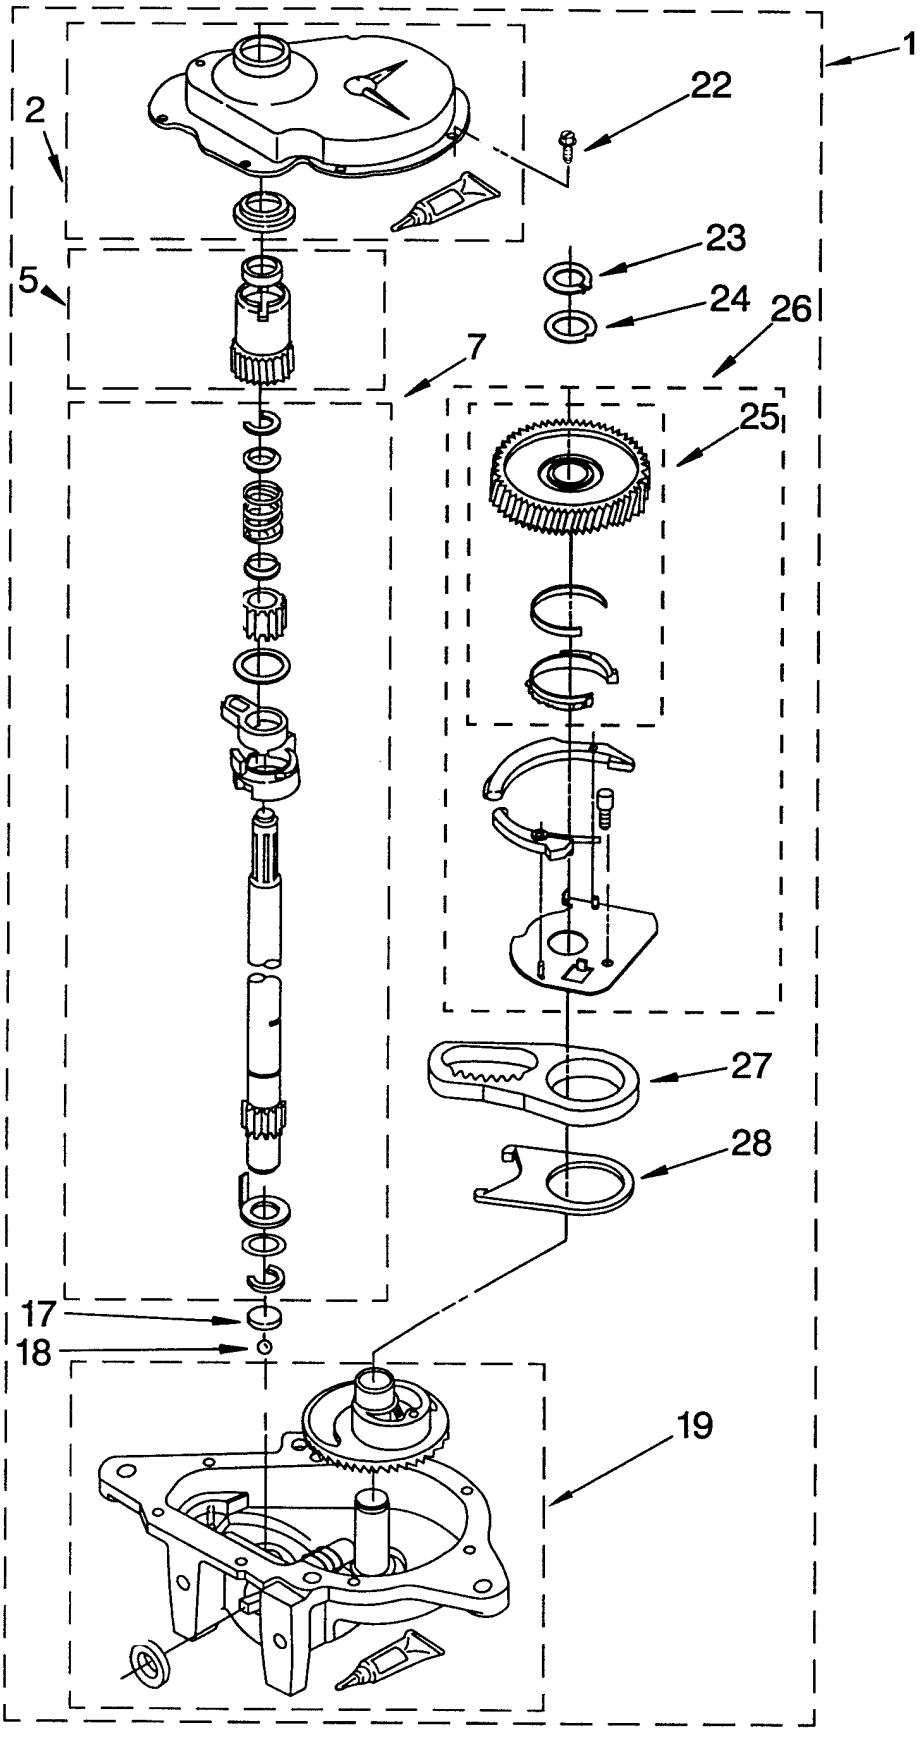

LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código de Service	Descripción
1	**4801 522 17027**	Caja de engranajes
2	**4801 310 47122**	Kit tapa superior caja de engranajes
5	**4801 310 47123**	Kit engranajes
7	**4801 310 47128**	Kit eje caja de engranajes
17	**4801 520 27024**	Tapa rodamiento
18	**4801 520 27024**	Bolilla rodamiento
19	**4801 522 17027**	Kit tapa superior caja de engranajes
22	**4801 502 17415**	Tornillo
23	**4801 532 17162**	Arandela
24	**4801 532 17161**	Arandela
25	**4801 310 47119**	Engranaje plástico
26	**4801 310 47125**	Kit engranaje plástico conjunto
27	**4801 404 47802**	Biela
28	**4801 404 47785**	Actuador

CIRCUITO ELÉCTRICO

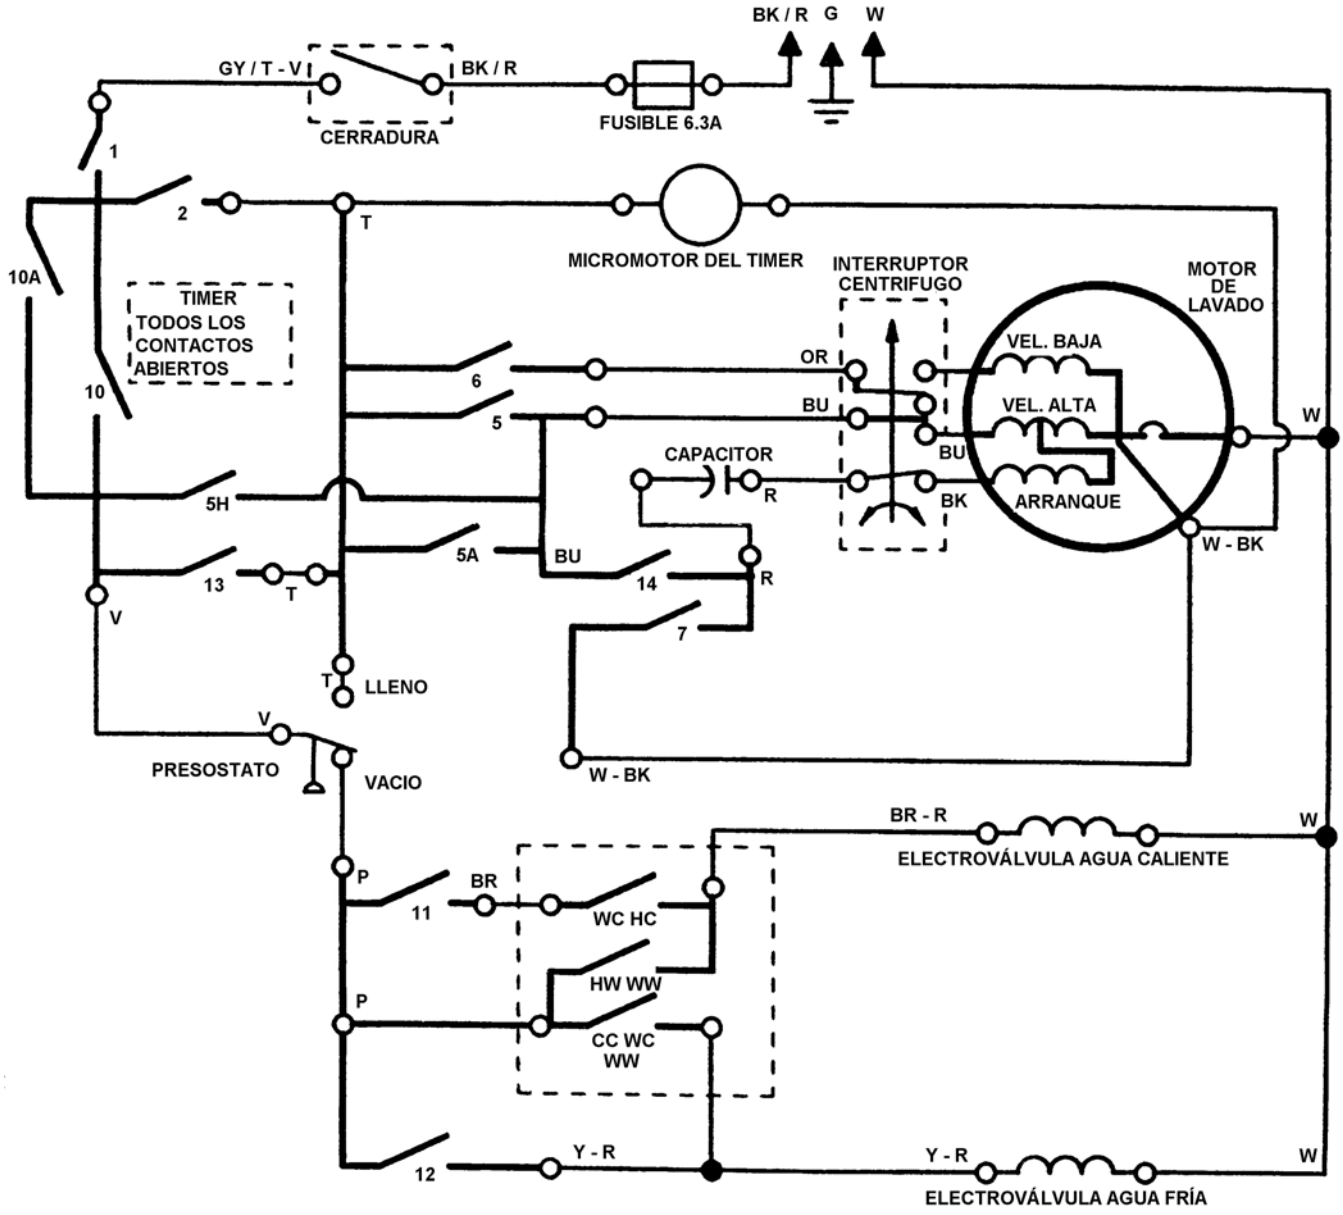

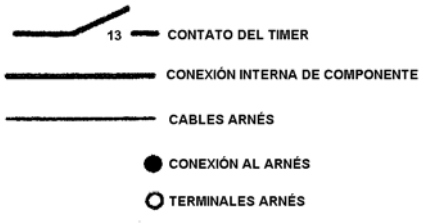

Código de Colores

R	Rojo	**Y**	Amarillo	**BR**	Marrón
G	Verde	**BK**	Negro	**GY**	Gris
W	Blanco	**BU**	Azul		